


Poolmate Hydro 3

Robotic Pool Cleaner

TR Kullanım Kılavuzu

Poolmate

www.poolmatebot.com

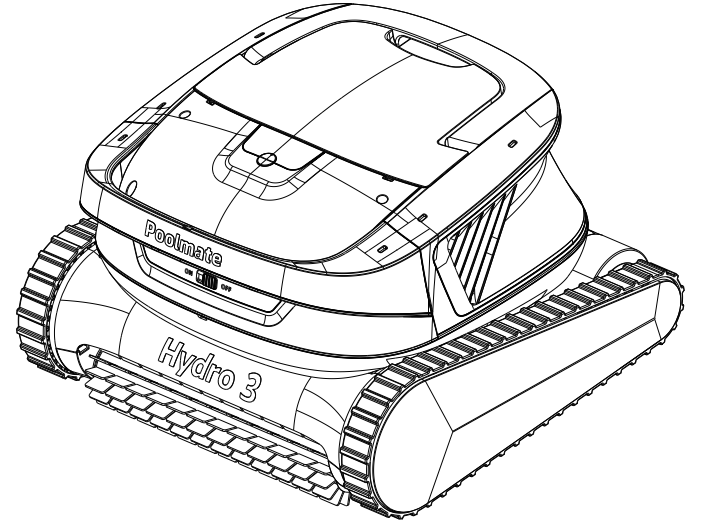

Poolmate

V1.0

Kataloglar

TR

Feragatname Bildirimi	01
Dikkat edilmesi	02
Ana Bileşenler	03
Robot	03
Güç adaptörü	04
Şarj ve çalışma	04
Şarj et	04
Çalışma ve Kullanım	05
Gösterge tanımı	06
Temizlik tamamlandıktan sonra	06
Rutin bakım	09
Sorun giderme	10
Ürün parametresi	11
Satış sonrası	11

! Feragatname Bildirimi

Herhangi bir kullanıcı, Poolmate Hydro 3'ü kullanmadan önce bu bildirimi dikkatlice okumalıdır.

Bu ürün kullanıldığında, bu ifadenin tüm içeriğinin onaylanması ve kabul edilmesi kabul edilir.

Poolmate, bu ürünü kullanırken aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişisel yaralanma, mülk hasarı vb. (doğrudan veya dolaylı kayıplar dahil) tazminattan sorumlu değildir:

1. Operatör tarafından kötü fiziksel veya zihinsel durumda kullanılması nedeniyle neden olan hasar.
2. Operatörün öznel niyeti kişisel yaralanmaya, maddi hasara vb. neden olur.
3. Kazadan kaynaklanan herhangi bir ilgili zararın tazminatı.
4. Bu ürün, bu kılavuzdaki doğru talimatlara göre monte edilmemiştir veya çalıştırılmamıştır.
5. Poolmate tarafından üretilmeyen aksesuarları veya parçaları kendiniz değiştirin veya değiştirin, bu da tüm robotun kötü çalışmasına neden olan diğer hasarlar.
6. Poolmate tarafından üretilmeyen ürünlerin kullanılması nedeniyle neden olan hasar.
7. Operatörün çalışma hataları veya öznel yargı hatalarından kaynaklanan zararların tazminatı.
8. Robotun doğal aşınması, korozyonu, devre yaşlanması ve diğer sorunlar robotun zayıf çalışmasına neden olur.
9. Poolmate'in sorumluluğu kapsamında olmayan diğer zararlar.

TR

Dikkat

TR

⚠ Uyarı: Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bu ürünü talimatlara uygun olarak kullanın. Şirket, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve yaralanmadan sorumlu değildir.

⚠ Uyarı: Bu ürün sadece yetkili eğitimli bayi profesyonelleri tarafından değiştirilebilir ve onarılabilir, aksi takdirde garanti hakları kaybedilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.

⚠ Uyarı: Robot, belirtilen çalışma sıcaklığının ötesinde kullanılırken veya yüksek yoğunluklu ve uzun süreli güneş ışığına maruz kalırken, yüksek sıcaklık korumasının tetiklenmesine ve otomatik güç kesilmesine neden olabilir ve hatta ciddi durumlarda ürün hasarına neden olabilir.


⚠ Uyarı: Çocukların bu ürüne yaklaşması ve ebeveyn gözetimi olmadığı sürece kullanması kesinlikle yasaktır.

⚠ Uyarı: Yangın ve yanık tehlikesini önlemek için robottaki pil kutusunu açmayın, ezmeyin, ısıtmayın veya yakmayın.

⚠ Uyarı: Robotun iç yapısı hasar gördüğünde tekrar kullanılması yasaktır.

⚠ Robot sadece yüzme havuzunun suyunda kullanılabilir ve bu ürün diğer çalışma ortamlarında kullanılamaz; Robot çalışırken insanların havuza girmesi yasaktır.

⚠ Robot çalışırken, dönen döner bileşenlere doğrudan elinizle dokunmayın.

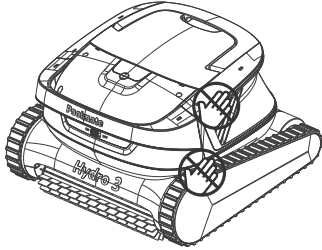

⚠ Bu ürünü sıvı toplayıcı veya diğer arıtıcı maddelerin eklendiği havuz suyunda kullanmayın, aksi takdirde robotun filtre bileşenlerini tıkanabilir ve zarar verebilir.




⚠ Lütfen robotu aşağıdaki kalibre edilmiş ortamlarda kullanın:

Çalışma su derinliği	0.5-3 m
Çalışma sıcaklığı	5-35°C
pH	7-7.8
Tuz	Maksimum 5000 ppm
Klor	Maksimum 4 ppm

Ana Bileşenler

Robot

TR

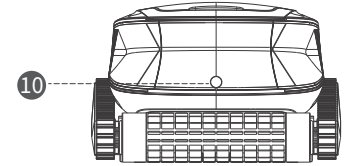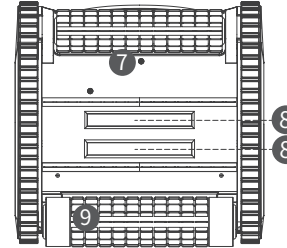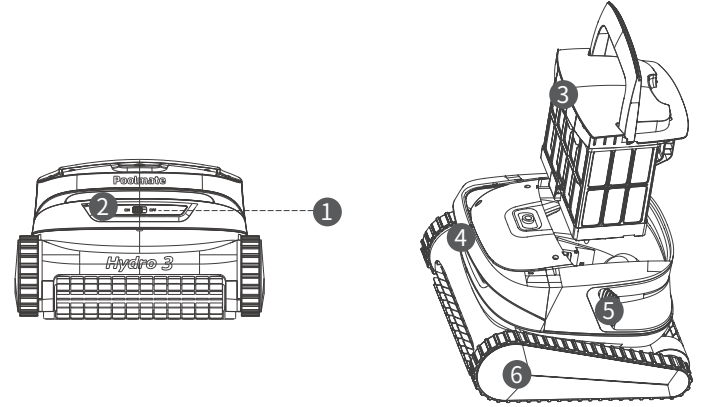

1. Kaydırma anahtarı (ON/OFF)

2. Gösterge ışığı

3. Filtre Sepeti

4. Taşıma kolu

5. Su çıkışı

6. tahrik tekerleği


7. Aktif fırça

8. Su girişi

9. Tahrik fırça


10. Şarj portu

11. Kurtarma kancası

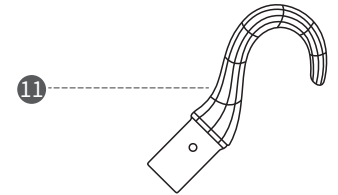

Güç adaptörü


TR



1. Güç adaptörü
2. AC güç kablosu

Şarj ve çalışma

1 Şarj et

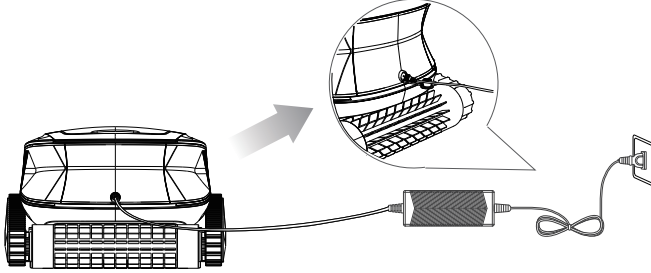


1. Lütfen şarj etmek için Poolmate resmi standart güç adaptörünü kullanın.
2. Lütfen şarj etmeden önce robotun şarj portu üzerindeki nemi kurutun.
3. Güç adaptörü şarj ederken şarj sırasında kırmızı ışık gösterir ve şarj tamamlandığını göstermek için yeşil renk gösterir. Şarj tamamlandıktan sonra lütfen adaptörü zamanında çıkarın.
4. Su girmesini önlemek için şarj tamamlandıktan sonra lastik tıpası tekrar takın.

Dikkat

1. Uzun süreli depolama pillerin kendi kendine deşarjını ve aktif malzemelerin pasivasyonunu hızlandıracığından, pillerin uzun süreli depolamasının olumsuz etkisini azaltmak için robotun orijinal performansını geri yüklemek için her üç ayda bir tamamen şarj edilmesi ve deşarj edilmesi tavsiye edilir.
2. Bu ürünün lityum pili değiştirilemez ve nitelikli bir pil geri dönüşüm yerinde geri dönüştürülmelidir ve rastgele çöp kutusuna atılmamalıdır.


3. Pil koruması:

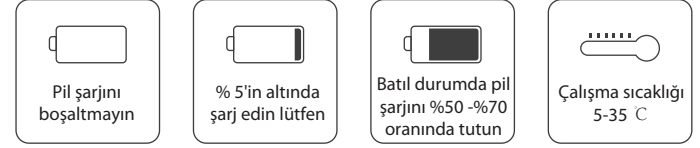


TR

2 Çalışma ve Kullanım


1. Açma: Makineyi açmak için anahtar düğmesini "ON" işaretleme vitesine kaydırın. Şu anda gösterge ışığı her zaman açık durumda.

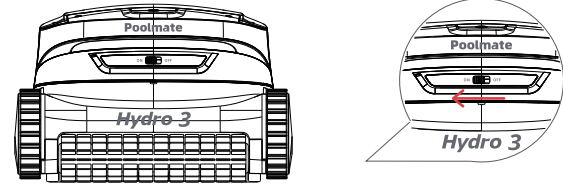

2. Kapatma: Kapatmak için anahtar düğmesini "OFF" işaretleme vitesine kaydırın. Şu anda gösterge ışığı kapalı durumda.

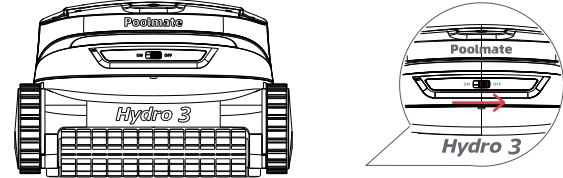

3. Makineyi açtıktan sonra, makineyi havuza koyun ve makine havuzun dibinde çalıştıktan sonra temizlik çalışmalarına başlayabilirsiniz.

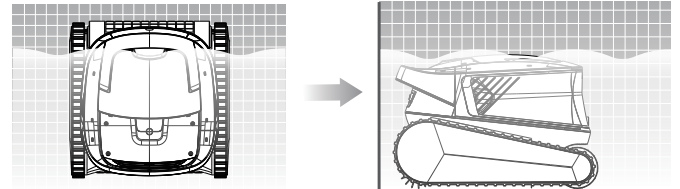


3 Gösterge tanımı

TR

Çalışma durumu	Işık ekran durumu
Beklemeye	Sürekli yanar (renk gücü takip eder)
Temizleniyor	Yanıp söner (renk gücü takip eder)
Robot anormalliği	Kırmızı flash
Firmware yükseltmesi/kendi kendini test	Beyaz yanıp söner
$\% 71 \leq \text{güç} \leq \% 100$	Yeşil
$\% 21 \leq \text{güç} < \% 70$	Sarı ışık
$\% 0 \leq \text{güç} < \% 20$	Kırmızı ışık
Kapat	Söndü
Şarj ediliyor/Şarj tamamlanmadı	Şarj cihazının kırmızı ışığı her zaman yanar
Tam şarj/şarj edilmemiş	Şarj cihazının yeşil ışığı her zaman yanar

2. Robotu havuzun dibinden kıyıya çıkarmak için kurtarma kancası kullanın.


2.1. Kullanıcı, kurtarma menziline uzatmak için birlikte kurtarma kancasını herhangi bir standart havuz temizleme çubuğuna bağlayabilir.

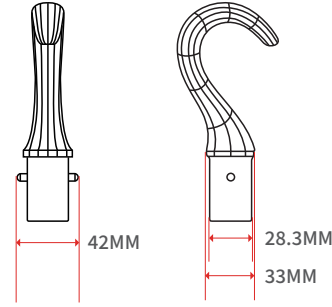

TR

4 Temizlik tamamlandıktan sonra

1. Robot pil gücü $\leq \% 5$ olduğunda otomatik olarak kenara yanaşır ve temizlemeyi durdurur.

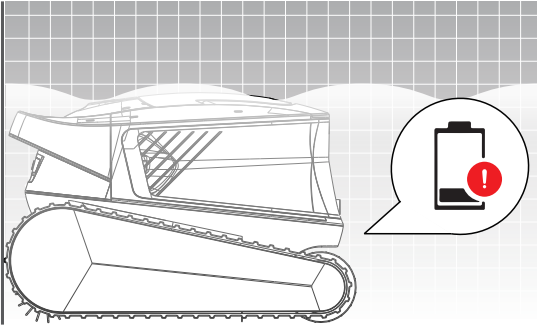


2.2. Kurtarma kancası ve havuz temizleme çubuğu bağlantısı şeması.

1




2




2.3. Robotu su yüzeyinden kaldırmak için kurtarma kancası kullanın.

TR

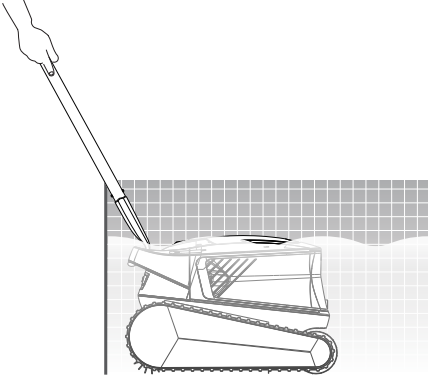


3. Robotun kolunu tutun ve sudan çıkarın ve içindeki suyu uzaklaştırmasına izin vermek için 10-20 saniye boyunca su üzerinde asın.

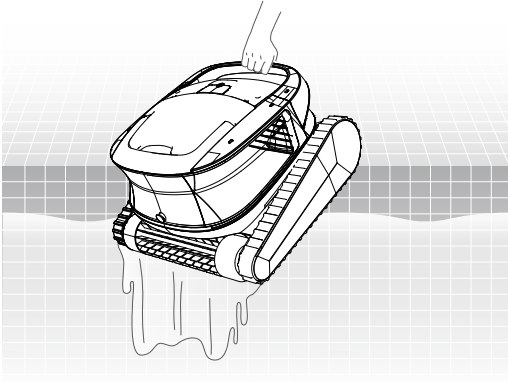





4. Kapatmak için anahtar düğmesini "OFF" işaretli vitesine kaydırın.

TR

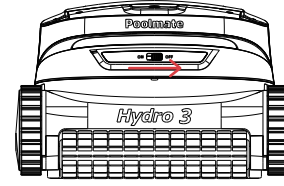

Rutin bakım

Filter ekranı
temizleme

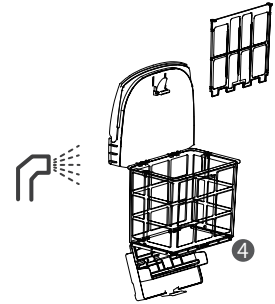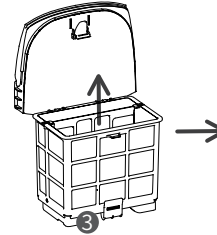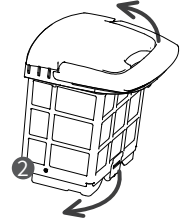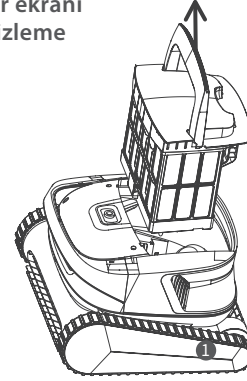

* Robotun temizlik performansını sağlamak için, kullanım sırasında en az her üç ayda bir filtre ekranının değiştirilmesi tavsiye edilir.

Depolama

Robot uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Filtre sepetini iyice temizleyin ve ardından robotun içine yerleştirin;
2. Robotta su kalmadığından emin olun;
3. Robotu şarj ettikten sonra kapatın ve bırakın;
4. 5-45 °C sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun giderme

Arıza fenomeni	Olası sebepler	Dışlama yöntemleri
Robot şarj edilmez	Şarj takımı kontak zayıf	Robot şarj kontaklarını kurutun ve hasar olup olmadığını kontrol edin
Pil tamamen şarj edilmedi	Robot şarj edildikten sonra kapanmadı, normal bekleme gücü kaybı	Şarj tamamlandıktan sonra robotun kapalı olup olmadığını kontrol edin
Robot çalışmadı	Robot suya koyulmadı	Robotu suya koyun
	Paletler yabancı bir cisim tarafından sıkışmıştır	Paletlerin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Pil çok düşük	Robotu şarj edin
Robot hareket eder ama havuzu etkili bir şekilde temizlememiş	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Pil çok düşük	Robotu şarj edin
Robot duvarlara tırmanamaz	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Uygun olmayan sıcaklık veya pH	Gerekli sıcaklık ve pH'yi karşılayan havuzlarda kullanım
	Duvarlarda algler var	Sudaki kimyasal seviyelerini kontrol edin ve duvarları ovalayın
	Pil çok düşük	Robotu şarj edin
Robot havuzun yalnızca bir kısmını temizliyor	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Havuzda engeller var	Engelleri kaldırın

Ürün parametresi

Robot boyutu	398 * 405 * 253 mm
Robot ağırlığı	7.5 kg
Pil kapasitesi	11000 mAh
Pil ömrü	200 dakika
Ortalama güç	100 W
Giriş gücü	Maksimum 150W
Şarj süresi	4 h
Kullanılabilir su derinliği	0.5-3 m
En iyi uygulanabilir alan	60-70m ²
Temizlik alanı	Havuz dibi, havuz duvarı, su hattı
Filtre akışı	320 L/dakikaya kadar
Filtre hassasiyeti	180 µm
Hareket hızı	12 m/min
Filtre sepeti hacmi	4.1L
Aktif fırça	Destekler
APP	Desteklemez
Bulut hizmetleri	Desteklemez

Satış sonrası

1. Herhangi bir sorunuz veya teknik sorunuz varsa, lütfen Poolmate satış sonrası hizmetine e-posta gönderin veya resmi web sitesi E-chat müşteri hizmetleri personeliyle iletişime geçin.

Satış sonrası e-posta adresi:

support01@poolmatebot.com--Avrupa

support02@poolmatebot.com--Asya & Okyanusya

support03@poolmatebot.com--Kuzey ve Güney Amerika & Afrika

2. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için App menüsünde, resmi web sitesi desteğinde ve WeChat resmi hesabında video eğitimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Poolmate

Bu kılavuz önceden bildirimde bulunmaksızın güncellenebilir.

En son sürümü kontrol etmek için Poolmate resmi web sitesine girebilirsiniz:

<https://www.poolmatebot.com>