

Poolmate DT C PRO

Robotic Pool Cleaner

(EN) **User Manual** - Corded Version

(CN) **用户手册** - 有线版

(ES) **Manual del Usuario** - Versión alámbrica


(DE) **Benutzerhandbuch** - Kabelgebundene Version

(FR) **Manuel d'utilisation** - Version câblée

(TR) **Kullanım kılavuzu** - Kablolu Versiyon

Poolmate

www.poolmatebot.com

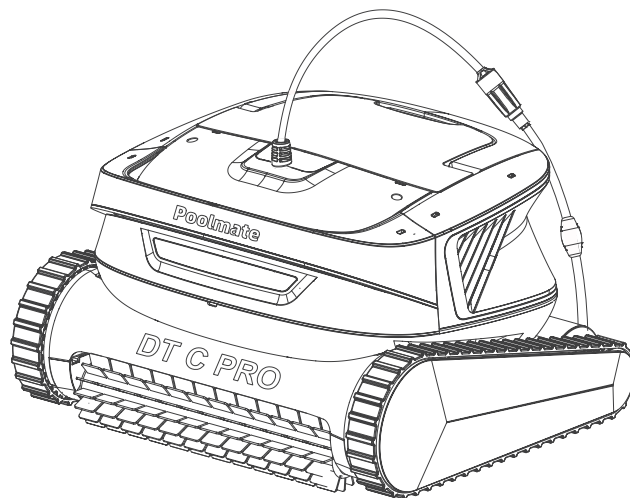

Poolmate

V1.0

İçindekiler

TR

Feragatname Bildirimi	82
Dikkat edilmesi	83
Ana Bileşenler	83
Robot	83
Güç Kontrol Kutusu	85
Yüzdürme Kablo	85
Bağlantı ve çalıştırma	86
Bağlantı	86
Gösterge tanımı	87
Temizlik tamamlandıktan sonra	88
APP	89
Poolmate Bot Uygulamasını İndirin	89
Bluetooth bağlantı	89
Ana Sayfa	91
Manuel Modu	91
Benim	91
Uzaktan kumanda	91
Randevu	93
Rutin bakım	94
Filter ekranı temizleme	94
Depolama	95
Sorun giderme	95
Ürün parametresi	96
Satış sonrası	96

! Feragatname Bildirimi

TR

Herhangi bir kullanıcı, Poolmate Hydro DT C PRO'ü kullanmadan önce bu bildirimi dikkatlice okumalıdır.

Bu ürün kullanıldığında, bu ifadenin tüm içeriğinin onaylanması ve kabul edilmesi kabul edilir.

Poolmate, bu ürünü kullanırken aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişisel yaralanma, mülk hasarı vb. (doğrudan veya dolaylı kayıplar dahil) tazminattan sorumlu değildir:

1. Operatör tarafından kötü fiziksel veya zihinsel durumda kullanılması nedeniyle neden olan hasar.
2. Operatörün öznel niyeti kişisel yaralanmaya, maddi hasara vb. neden olur.
3. Kazadan kaynaklanan herhangi bir ilgili zararın tazminatı.
4. Bu ürün, bu kılavuzdaki doğru talimatlara göre monte edilmemiştir veya çalıştırılmamıştır.
5. Poolmate tarafından üretilmeyen aksesuarları veya parçaları kendiniz değiştirin veya değiştirin, bu da tüm robotun kötü çalışmasına neden olan diğer hasarlar.
6. Poolmate tarafından üretilmeyen veya Poolmate taklit edilen ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan zararlar.
7. Operatörün çalışma hataları veya öznel yargı hatalarından kaynaklanan zararların tazminatı.
8. Robotun doğal aşınması, korozyonu, devre yaşlanması ve diğer sorunlar robotun zayıf çalışmasına neden olur.
9. Poolmate' in sorumluluğu kapsamında olmayan diğer zararlar.

Dikkat edilmesi gerekenler

TR

⚠ Uyarı: Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bu ürünü talimatlara uygun olarak kullanın. Şirket, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve yaralanmadan sorumlu değildir.

⚠ Uyarı: Kontrol kutusunun koruma seviyesi sınırlıdır ve suya giremez. Kontrol kutusu, doğrudan güneş ışığından kaçınmak için havuzdan 3 m uzakta ve zeminden 0,1 m'den fazla kuru ve serin bir yere yerleştirilmelidir. Kontrol kutusunun güvenilir bir şekilde topraklanması gerekir ve toprak hatası akımı kaçak korumasına (Ground Fault Circuit Interrupter) sahip bir devreye bağlanmalı ve kullanımdan önce GFCI'nin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmelidir.


⚠ Uyarı: Çocukların bu ürüne yaklaşması ve ebeveyn gözetimi olmadığı sürece kullanması kesinlikle yasaktır.

⚠ Uyarı: Bu ürün sadece yetkili eğitimli bayi profesyonelleri tarafından değiştirilebilir ve onarılabilir, aksi takdirde garanti hakları kaybedilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.

⚠ Uyarı: Robot ve güç kontrol kutusu, belirtilen çalışma sıcaklığının ötesinde kullanılırken veya yüksek yoğunluklu ve uzun süreli güneş ışığına maruz kalırken, yüksek sıcaklık korumasının tetiklenmesine ve otomatik güç kesilmesine neden olabilir ve hatta ciddi durumlarda ürün hasarına neden olabilir.

⚠ Uyarı: Robot sadece yüzme havuzunun suyunda kullanılabilir ve bu ürün diğer çalışma ortamlarında kullanılamaz; Robot çalışırken insanların havuza girmesi yasaktır.

⚠ Uyarı: Robot çalışırken, dönen döner bileşenlere doğrudan elinizle dokunmayın.

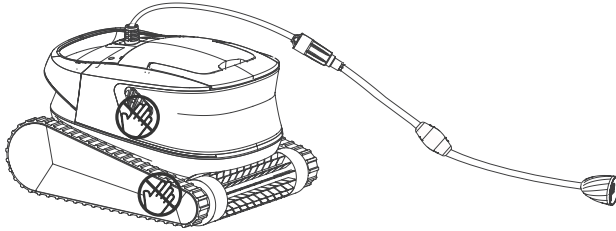

⚠ Uyarı: Robot suya koyulduğunda veya sudan çıkarıldığında, kolu tutmanız gerekir ve yüzdürme kablosunu doğrudan kaldırmazsınız.

⚠ Uyarı: Bu ürünü sıvı topraklaştırmacı veya diğer artıci maddelerin eklendiği havuz suyunda kullanmayın, aksi takdirde robotun filtre bileşenlerini tıkanabilir ve zarar verebilir.


⚠ Uyarı: Lütfen robotu aşağıdaki kalibre edilmiş ortamlarda kullanın:

Çalışma su derinliği	0.5-3 m
Çalışma sıcaklığı	10-35°C
pH	7-7.8
Tuz	Maksimum 5000 ppm
Klor	Maksimum 4 ppm


Ana Bileşenler

Robot

TR

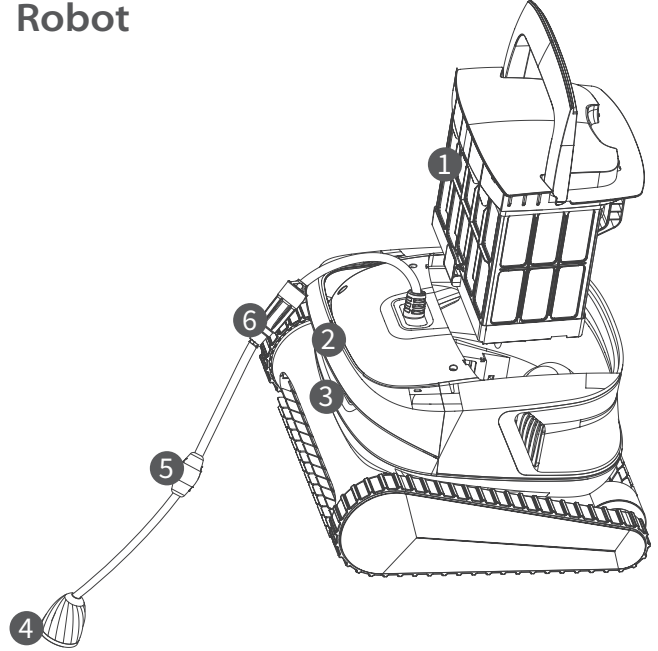


1. Filtre sepeti
2. Taşıma kolu
3. Gösterge ışığı
4. Yüzdürme kablo konektörü
5. Şamandıra
6. Kayma halkası

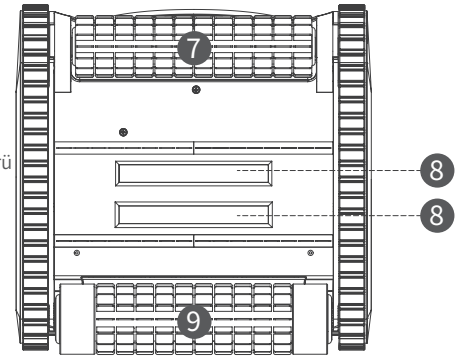


7. Aktif fırça
8. Su girişi
9. Tahrik fırça

Güç Kontrol Kutusu


TR

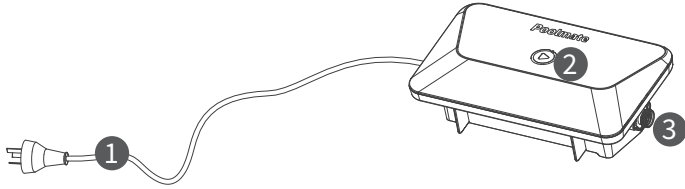

1. Güç kablosu
2. Başlatma ve durdurma düğmesi
3. Yüzdürme kablo arayüzü
4. Asılı delik
5. Güç kablosu bağlantı noktası
6. Isı dağıtım arka plakası

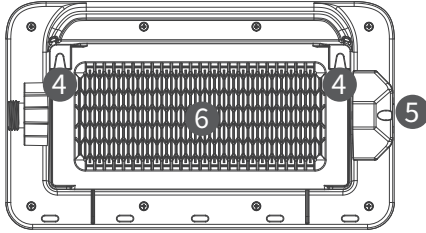

Yüzdürme Kablo

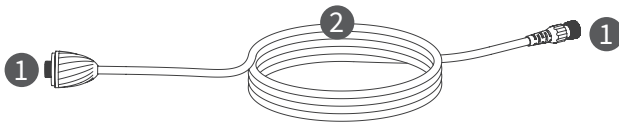


1. Yüzdürme kablo arayüzü
2. 12m yüzdürme kablosu

Bağlantı ve çalıştırma

1 Bağlantı

1. 12 metre yüzdürme kablosunu ayrı ayrı robot ve güç kontrol kutusuna bağlayın ve somunu sıkın.


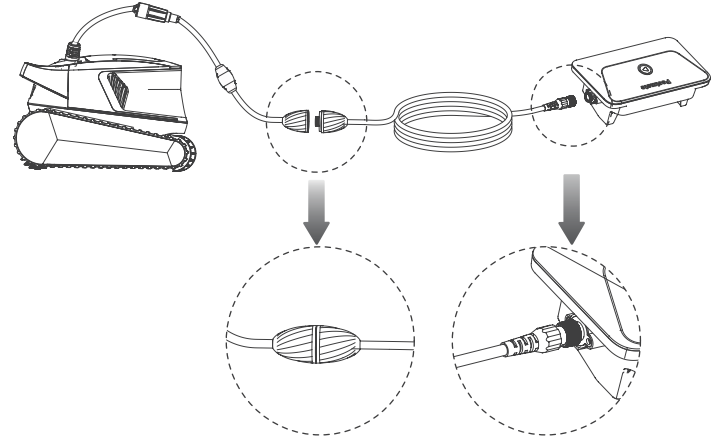


* Kontrol kutusu havuz kenarından en az 3 m uzakta serin ve kuru bir yere (masanın üzerine yerleştirilmiş veya duvara asılmış), doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

⚠ Dikkat:

1. Cihazı açtıktan sonra, düz bir zemine yerleştirin ve yaklaşık 20 saniye boyunca kendi kendini test etmesini ve sensör kalibrasyonunu tamamlamasını bekleyin.
2. Bu süre zarfında cihazı sallamayın veya suya koymayın; aksi takdirde kalibrasyon başarısız olabilir ve cihaz çalışmayabilir.
3. Ana ünite gösterge ışığı bekleme moduna geçtiğinde, cihazı havuza koyarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

2. Robotu havuza koyun ve robot havuzun dibinde battıktan sonra robotu kullanmaya başlayabilirsiniz.

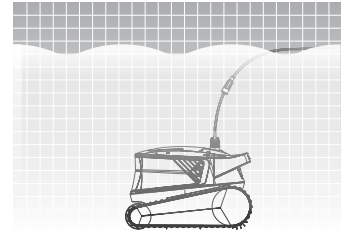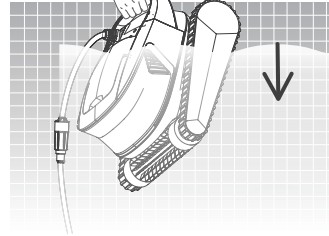


*Robotun yüzmeye havuzunun tüm alanlarını temizleyebilmesini sağlamak için uygun miktarda yüzdürme kablosu suya yerleştirilmelidir. Sudaki yüzdürme kablosu yeterince uzun değilse, robotun kafasının eğilmesine veya temizlenememesine neden olur.

3. Makineyi kayar halkadan tutarak sudan çıkarmaya çalışmayın. Kayar halkaya sertçe vurmaktan kaçın.



3. Kontrol kutusunun sol tarafındaki güç kablosunu güç kaynağına takın ① (AC100-120V/200-240V, 50-60Hz), bu sırada kontrol kutusu başlatma ve durdurma düğmesi ② sarı ışık sürekli yanıyor ve robot bekleme durumuna giriyor.

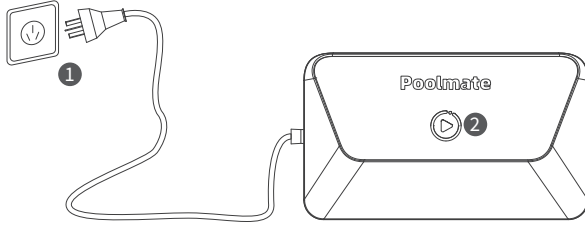

2 Gösterge tanımı

Robot

Fonksiyonel açıklama	DT C PRO Ana Ünite Göstergesi
Kendi kendini test ediyor	Beyaz akış
Suda bekleme	Sarı akış
Suya girmemiş	Turuncu akış
Temizlemeyi durulmuş	Yeşil sürekli yanıyor
Temizlik yapıyor	Yeşil akış
Robot anormalliyi	Bkz. "Hata Ayrıntıları"

Güç Kontrol Kutusu

Başlatma ve durdurma düğmesi

Fonksiyonel açıklama	DT C PRO kontrol kutusu göstergesi
Beklemede	Sarı sürekli yanıyor
Temizleniyor	Yeşil sürekli yanıyor
Temizlemeyi durulmuş	Yeşil yanıp söner
Robot anormalliyi	Kırmızı flash
Aygıt yazılımı yükseltmesi	Beyaz yanıp söner
Sıfırlama başarılı	Üç kez mavi flaş

Hata Ayrıntıları


Hata açıklaması	DT C PRO Ana Ünite Göstergesi
Robot suya girmede	Turuncu ışık yanıp sönüyor
Çalışma voltajı anormal	Kırmızı sürekli yanıyor
İvmeölçer arızası	Kırmızı sürekli yanıyor
Açısal hız ölçer arızası	Kırmızı sürekli yanıyor
Tahrik motoru engellendi	Mavi sürekli yanıyor
Sol pompa motoru engellendi	Sağ yan kırmızı sürekli yanıyor, sol yan mor sürekli yanıyor
Sağ pompa motoru engellendi	Sol yan kırmızı sürekli yanıyor, sağ yan mor sürekli yanıyor
Tüm pompa motorları engellendi	Mor sürekli yanıyor
Robot iletimi anormal	Işık göstergesi yok

3 Temizlik tamamlandıktan sonra

1. Robot, APP'deki "tek tıklamayla geri dönüşüm" aracılığıyla robotu yüzme havuzu su hattına yaslayabilir.



2. Robotun kolunu tutun ve sudan çıkarın ve içindeki suyu uzaklaştırmasına izin vermek için 10-20 saniye boyunca su üzerinde asın.

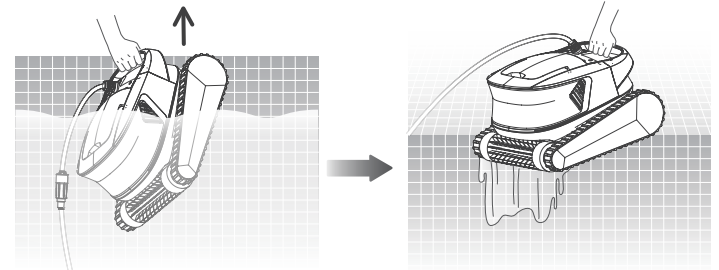

*Kırılmayı veya hasarı önlemek için su yüzeyinde kaldırma kablosunu doğrudan çekmek yasaktır.

APP

TR

1. Poolmate Bot Uygulamasını İndirin

Poolmate Bot APP:

(iOS 11.0/Android 7.0 ve üzeri sürümlerde geçerlidir)
QR kodu tarayarak ya da iOS App Store / Google Play / Poolmate resmi web sitesini ziyaret ederek indirin.



2. "Bağlantıya Git"e tıklayın.




TR

2. Bluetooth bağlantı


1. "Cihaz Seçimi" sayfasından "Poolmate DT C PRO"yu seçin.



3. Yeni bir cihaz keşfettikten sonra, bağlanmak için tıklayın. Bağlantı başarılı olduktan sonra "Ana Sayfa" a girebilirsiniz.

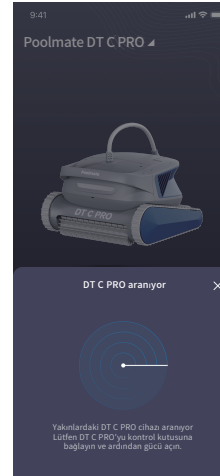


3 Ana Sayfa

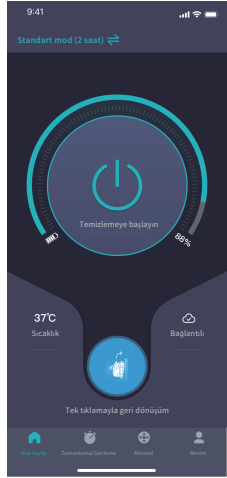




4 Manuel Modu



5 Benim



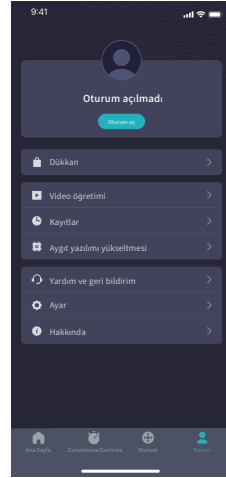


2. "Bulut Hizmeti" arayüzündeki robot üzerinde ağ dağıtım işlemlerini gerçekleştirmek için talimatları takip edin. Ağa başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra uzaktan kumanda fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

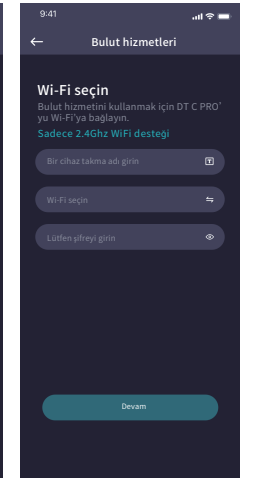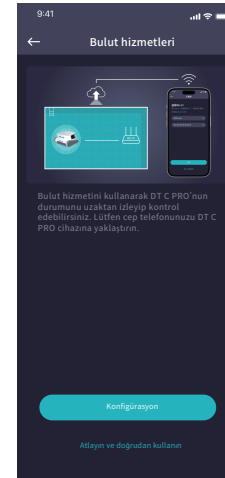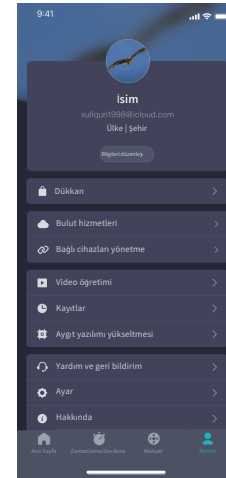


6 Uzaktan kumanda

"Uzaktan kumanda" kullanmak için önce Poolmate hesabınıza kaydolmanız ve oturum açmanız gerekir.

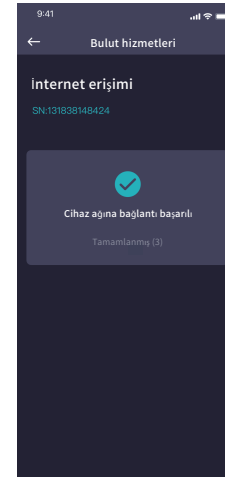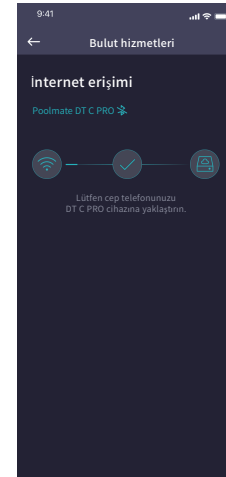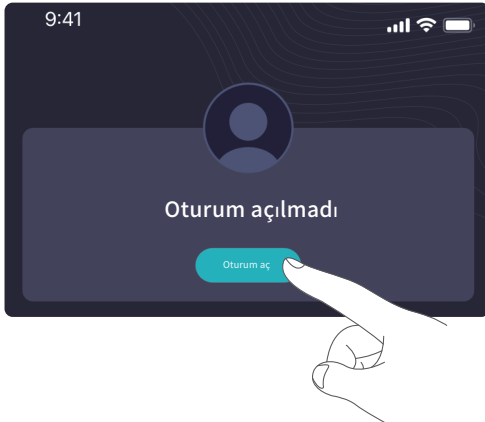

3. "Cihaz Yönetmesi" aracılığıyla yeni cihazları çıkarabilirsiniz ve ekleyebilirsiniz.

TR

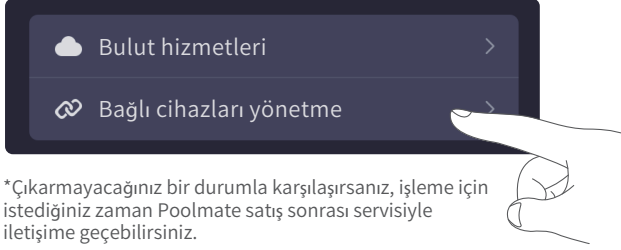

*Çıkarmayacağınız bir durumla karşılaşırsanız, işleme için istediğiniz zaman Poolmate satış sonrası servisiyle iletişime geçebilirsiniz.

7 Randevu


Robot bekleme modunda ve havuz suyuna yerleştirildiğinde, gözetimsiz bir temizlik rezervasyonu oluşturulabilir.



Randevu temizleme programını oluşturun





Gecikme oluşturma arayüzüne girin

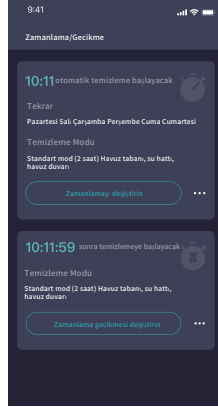

Randevu temizleme programını tamamlayın

Rutin bakım

Filter ekranı temizleme

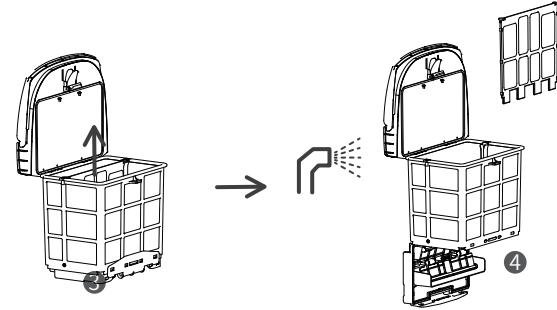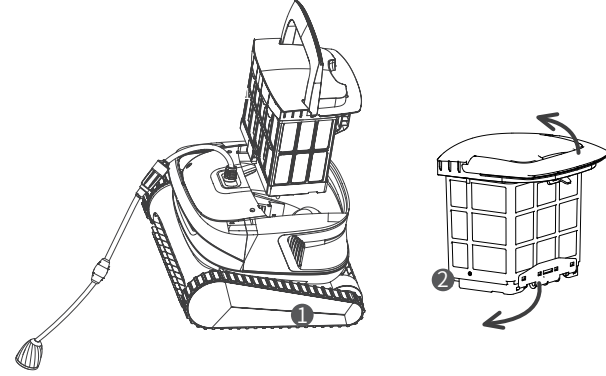

* Robotun temizlik performansını sağlamak için, kullanım sırasında en az her üç ayda bir filtre ekranının değiştirilmesi tavsiye edilir.

Depolama

TR

Robot uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Filtre sepetini iyice temizleyin ve ardından robotun içine yerleştirin;
2. Robotun içinde su kalmadığından emin olun.
3. 5-45 °C sıcaklıkta kapalı serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun giderme

Arıza fenomeni	Olası sebepler	Dışlama yöntemleri
Yüzdürme kablosu düğümü oldu	Yüzdürme kablosu tam olarak açılmamış	Kontrol kutusu güç kablosunun fişini çıkarın ve yüzdürme kablosunu yeniden düzenleyin
	Havuzda engeller var	Engelleri kaldırın
	Robot uzun süre çalışıyor	Yüzdürme kablolarını manuel olarak düzenleyin
Robot çalışmadı	Duvar prizinde voltaj çıkışı yok	Duvar prizinde voltajlı olup olmadığını kontrol edin
	Güç kablosu takılmamış	Güç kablosunu takın
	Kontrol kutusu ve robot kablosu bağlı değil	Kablonun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin
	Robot suya koyulmadı	Robotu suya koyun
	Paletler yabancı bir cisim tarafından sıkışmıştır	Paletlerin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Robot veya kontrol kutusunun elektrik hasarı	Hata kodunu kontrol edin ve satış sonrası bayiyle iletişime geçin
Robot hareket eder ama havuzu etkili bir şekilde temizlememiştir	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
Robot duvarlara tırmanamaz	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Uygun olmayan sıcaklık veya pH değeri	Gerekli sıcaklık ve pH'yi karşılayan havuzlarda kullanım
	Duvarda algler var	Sudaki kimyasal seviyelerini kontrol edin ve duvarları ovalayın
Robot havuzun yalnızca bir kısmını temizliyor	Kontrol kutusunun mantıksız yerleştirilmesi	Kontrol kutusunu, havuzun tüm bölgelerine ulaşabilecek şekilde uygun bir yere yerleştirin
	Suda yüzdürme kablosu yeterince uzun değil	Kontrol kutusu güç kablosunun fişini çıkarın ve yüzdürme kablosunu yeniden düzenleyin
	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Havuzda engeller var	Engelleri kaldırın

Ürün parametresi

Robot boyutu	398 * 405 * 253 mm
Robot ağırlığı	6.5 kg
Kontrol kutusu boyutu	290 * 170 * 103 mm
Kontrol kutusu ağırlığı	1.5 kg
Kablo uzunluğu	15 m
Nominal giriş voltajı	AC 100-120V / 200-240V , 50-60Hz (Gerçek kullanılabilir voltaj ürün etiketinde bulunur)
Giriş gücü	Maksimum 150W
Kullanılabilir su derinliği	0.5-3 m
En iyi uygulanabilir alan	100-150m ²
Temizlik alanı	Havuz dibi, havuz duvarı, su hattı
Filtre akışı	320 L/dakikaya kadar
Filtre hassasiyeti	100µm
Filtre Kapasitesi	4.1L
Hareket hızı	12 m/min
Randevu başlatma	Destekler
APP	Destekler
Su sıcaklığı göstergesi	Destekler
Uzaktan kumanda	Destekler
Manuel Modu	Destekler

TR

Poolmate