

Poolmate DT C

Robotic Pool Cleaner

(EN) User Manual


(CN) 用户手册

(ES) Manual del Usuario

(TR) Kullanım Kılavuzu

Poolmate

www.poolmatebot.com

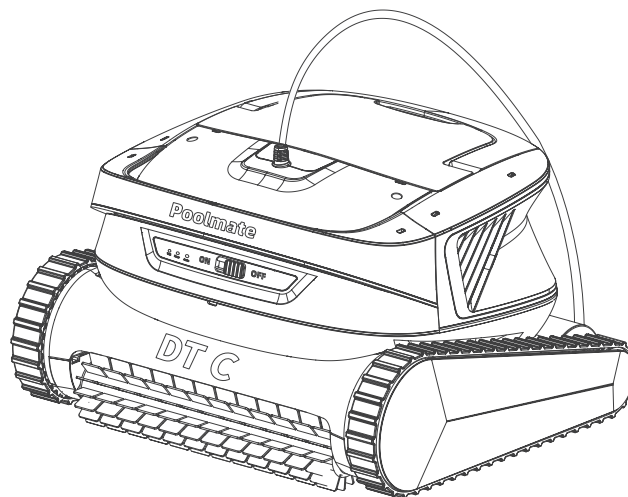

1. Please note that the robot will not be able to connect via the app after it is submerged in water.
2. Please be sure to complete the setup on shore.

İçindekiler

TR

Feragatname Bildirimi	44
Dikkat edilmesi gerekenler	45
Ana Bileşenler	46
Robot	46
Güç Kaynağı Kutusu	47
Bağlantı ve çalıştırma	48
Bağlantı	48
Gösterge tanımı	49
Temizlik tamamlandıktan sonra	50
APP	50
Poolmate Bot Uygulamasını İndirin	50
Bluetooth bağlantı	51
Ana Sayfa	52
Temizleme Modu	52
Ben	52
Randevu	53
Ultra clean	53
Rutin bakım	54
Filtre temizliği	54
Depolama	55
Dışlama yöntemleri	55
Ürün parametresi	56
Satış sonrası	56

! Feragatname Bildirimi

Poolmate DT C'yi kullanmadan önce, tüm kullanıcılar bu açıklamaları dikkatlice okumalıdır. Bu ürün kullanıldığında, bu ifadenin tüm içeriğinin onaylanması ve kabul edilmesi kabul edilir.

Poolmate, bu ürünü kullanırken aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişisel yaralanma, mülk hasarı vb. (doğrudan veya dolaylı kayıplar dahil) tazminattan sorumlu değildir:


1. Operatör tarafından kötü fiziksel veya zihinsel durumda kullanılması nedeniyle neden olan hasar.
2. Operatörün öznel niyeti kişisel yaralanmaya, maddi hasara vb. neden olur.
3. Kazadan kaynaklanan herhangi bir ilgili zararın tazminatı.
4. Bu ürün, bu kılavuzdaki doğru talimatlara göre monte edilmemiştir veya çalıştırılmamıştır.
5. Poolmate tarafından üretilmeyen aksesuarları veya parçaları kendiniz değiştirin veya değiştirin, bu da tüm robotun kötü çalışmasına neden olan diğer hasarlar.
6. Poolmate tarafından üretilmeyen veya Poolmate taklit edilen ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan zararlar.
7. Operatörün çalışma hataları veya öznel yargı hatalarından kaynaklanan zararların tazminatı.
8. Robotun doğal aşınması, korozyonu, devre yaşlanması ve diğer sorunlar robotun zayıf çalışmasına neden olur.
9. Poolmate' in sorumluluğu kapsamında olmayan diğer zararlar.

TR

Dikkat edilmesi gerekenler

TR

- ⚠ Uyarı: Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bu ürünü talimatlara uygun olarak kullanın. Şirket, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve yaralanmadan sorumlu değildir.
- ⚠ Uyarı: Güç kutusunun koruma seviyesi sınırlıdır, suya sokmayın. Güç kutusu havuz kenarından en az 3 metre uzakta ve yerden 0,1 metre yüksekte, kuru ve serin bir yerde kullanılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından koruyun. Ayrıca güç kutusunun güvenli bir şekilde topraklanması gerekir ve toprak kaçak akım koruması (Ground Fault Circuit Interrupter) özelliğine sahip bir devreye bağlanarak kullanılmalıdır. Kullanmadan önce GFCI'nin düzgün çalışıp çalışmadığı test edilmelidir.
- ⚠ Uyarı: Çocukların bu ürüne yaklaşması ve ebeveyn gözetimi olmadığı sürece kullanması kesinlikle yasaktır.
- ⚠ Uyarı: Bu ürün sadece yetkili eğitimli bayi profesyonelleri tarafından değiştirilebilir ve onarılabilir, aksi takdirde garanti hakları kaybedilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ Uyarı: Robot ve güç kutusu, belirtilen çalışma sıcaklığı dışında kullanıldığında veya yoğun ve uzun süreli güneş ışığına maruz kaldığında, yüksek sıcaklık koruması devreye girerek otomatik olarak kapanabilir. Ciddi durumlarda ise üründe hasar oluşabilir.
- ⚠ Robot sadece yüzme havuzunun suunda kullanılabilir ve bu ürün diğer çalışma ortamlarında kullanılamaz; Robot çalışırken insanların havuza girmesi yasaktır.
- ⚠ Robot çalışırken, dönen döner bileşenlere doğrudan elinizle dokunmayın.

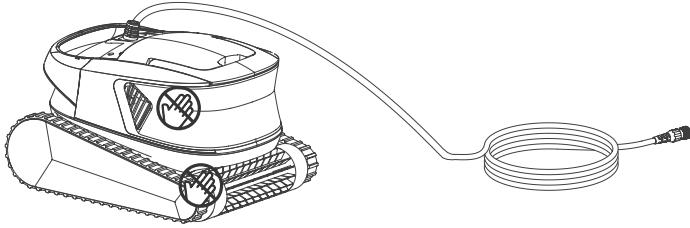


- ⚠ Robot suya koyulduğunda veya sudan çıkarıldığında, kolu tutmanız gerekir ve yüzdürme kablosunu doğrudan kaldırmamız yasaktır.
- ⚠ Bu ürünü sıvı topraklaştırıcı veya diğer arıtıcı maddelerin eklendiği havuz suunda kullanmayın, aksi takdirde robotun filtre bileşenlerini tıkanabilir ve zarar verebilir.
- ⚠ Lütfen robotu aşağıdaki kalibre edilmiş ortamlarda kullanın:

Çalışma su derinliği	0.5-3 m
Çalışma sıcaklığı	10-35°C
pH	7-7.8
Tuz	Maksimum 5000 ppm
Klor	Maksimum 4 ppm


Ana Bileşenler

Robot

TR

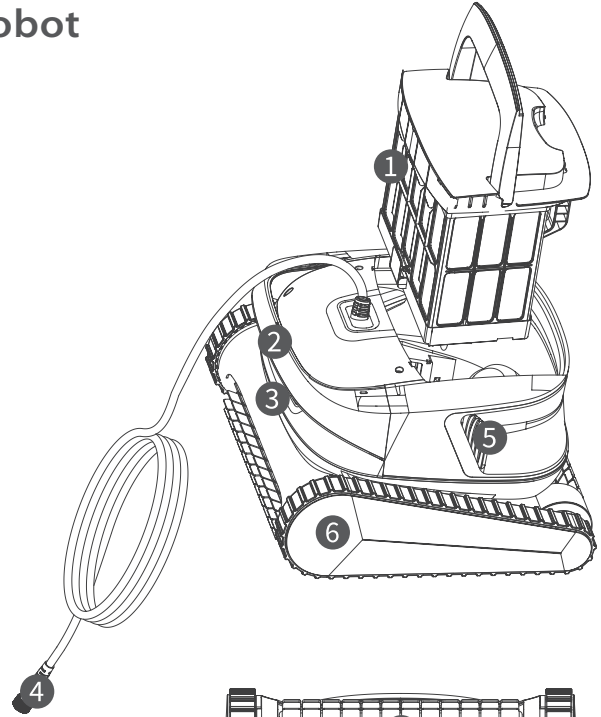


1. Filtre sepeti
2. Taşıma kolu
3. Gösterge ışığı
4. Yüzdürme kablo konektörü
5. Su çıkışı
6. tahrik tekerleği
7. Aktif fırça
8. Su girişi
9. Tahrik fırça

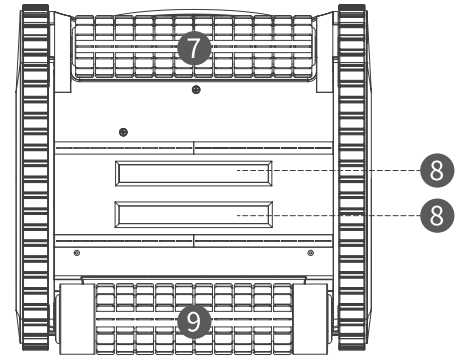

Güç Kaynağı Kutusu

TR

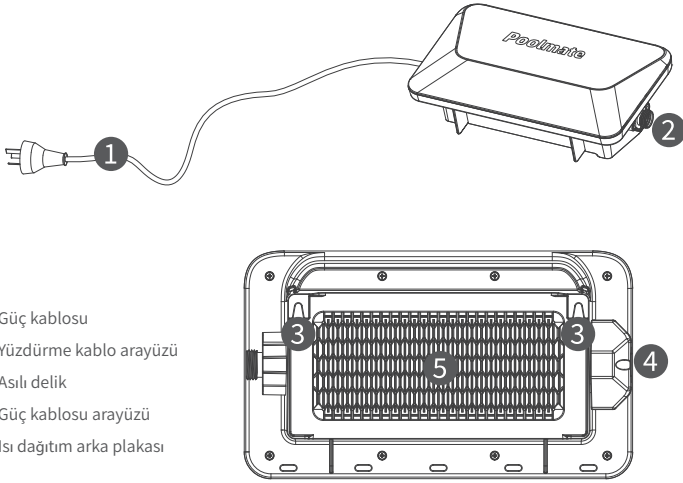


1. Güç kablosu
2. Yüzdürme kablo arayüzü
3. Asılı delik
4. Güç kablosu arayüzü
5. Isı dağıtım arka plakası

Bağlantı ve çalıştırma

1 Bağlantı


1. 12 metrelik şamandıralı kabloyu güç kutusuna bağlayarak somunu sıkın.

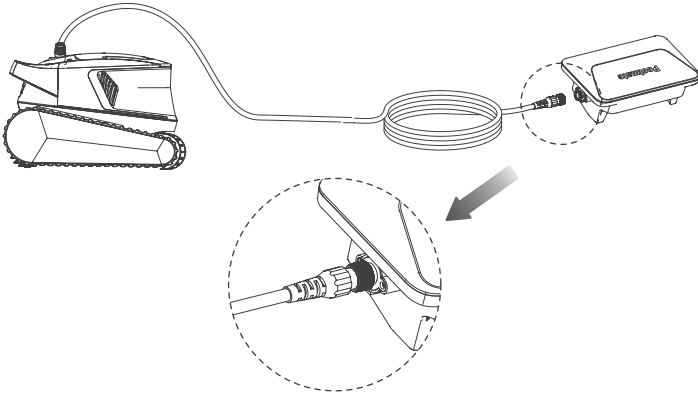

*Güç kutusu, havuz kenarından en az 3 metre uzakta, serin ve kuru bir yerde (masa üzerine konulabilir veya duvara asılabilir) olmalı ve doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır.


TR

2. Güç kutusunun sol tarafındaki güç kablosunu güç kaynağına (1) (AC 100-120V/200-240V / 50-60 Hz) takın ve ana makinenin düğmesini ON konumuna getirerek açın.

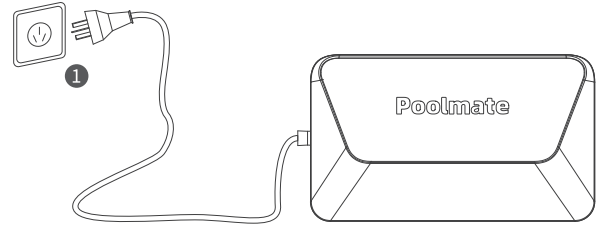


- ⚠ Açıldıktan sonra, eğer 3 yeşil ışık sürekli yanıyorsa, sensör kalibrasyonu başarısız demektir. Makineyi 8 saniye hareketsiz bırakın, tek bir ışık sürekli yanana kadar bekleyin.

3. Mod değiştirme: Sırasıyla ON'dan OFF'a ve ardından tekrar ON'a (ON→OFF→ON) geçiş yapılır ve tüm işlem 5 saniye içinde tamamlanmalıdır.

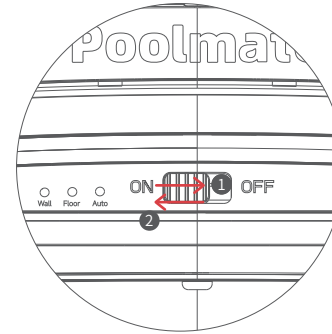

- ⚠ Makine; Otomatik (Auto), Taban (Floor) ve Duvar (Wall) olmak üzere üç farklı moda geçişi destekler. Otomatik moddayken cihaz havuz tabanını, duvarlarını ve su hattını kapsayarak standart bir havuzda en az bir tam temizlik işlemi gerçekleştirebilir. Makine havuz tabanı modundayken, havuzun tabanını temizlemeye odaklanır ve zemin temizliği verimliliğini artırır. Duvar modundayken, cihaz havuz duvarlarını ve su hattı bölgesini etkili şekilde temizleyerek temizlikte eksik kalan alanları azaltır.
- ⚠ Robot temizliğe başladıktan sonra, ilk %40'lık süre boyunca havuz duvarlarına odaklanır, kalan %60'lık sürede ise havuz tabanını temizler.

3. Robotu havuza bırakın ve tabana tamamen batmasını bekleyin, sonrasında temizlik başlayacaktır.

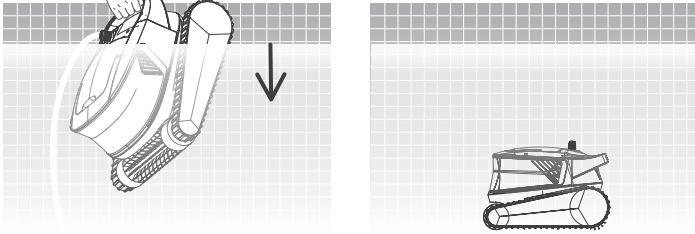

* Robotun yüzme havuzunun tüm alanlarını temizleyebilmesini sağlamak için uygun miktarda yüzdürme kablosu suya yerleştirilmelidir. Sudaki yüzdürme kablosu yeterince uzun değilse, robotun kafasının eğilmesine veya temizlenememesine neden olur.


2 Gösterge tanımı

Robot


Fonksiyonel açıklama	DT C Ana Ünite Göstergesi
Kendi kendini test ediyor	Mavi renkli yanıp sönme (tüm ışıklar)
Suya girmemiş	Yeşil sürekli yanıyor
Ultra clean	Mavi renkli yanıp sönme/sürekli yanma (suya girme durumuna göre değişir)
Temizlik yapıyor	Yeşil yanıp sönme
Robot anormallliği	Kırmızı flash
Filtre Doluluğu Uyarısı	Sarı renkli yanıp sönme

3 Temizlik tamamlandıktan sonra

1. Temizlik süresi bittiğinde cihaz otomatik olarak kıyıya yanaşıp durur, kancayı kullanarak cihazı sudan çıkarın.

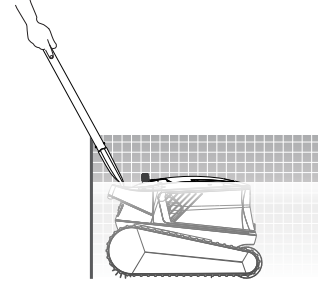

2. Robotun kolunu tutun ve sudan çıkarın ve içindeki suyu uzaklaştırmasına izin vermek için 10-20 saniye boyunca su üzerinde asın.

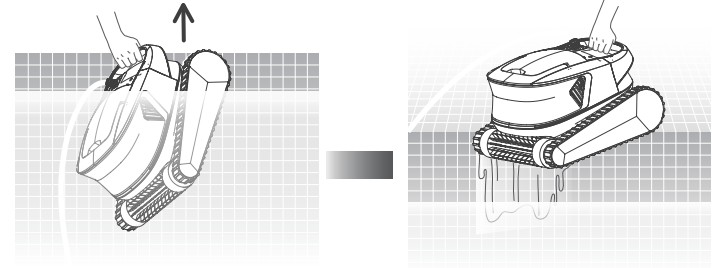

* Kırılmayı veya hasarı önlemek için su yüzeyinde kaldırma kablosunu doğrudan çekmek yasaktır.

APP

1 Poolmate Bot Uygulamasını İndirin

Poolmate Bot APP:

(iOS 11.0/Android 7.0 ve üzeri için) İndirmek için QR kodunu tarayın veya iOS App Store/Google Play/Poolmate resmi web sitesini ziyaret edin.



2 Bluetooth bağlantı

TR

1. "Cihaz Seçimi" sayfasından "DT C"yi seçin.



2. "Bağlantıya Git"e tıklayın.



3. Yeni bir cihaz keşfettikten sonra, bağlanmak için tıklayın. Bağlantı başarılı olduktan sonra "Ana Sayfa" ya girebilirsiniz.


TR




3 Ana Sayfa



4 Temizleme modu seçimi

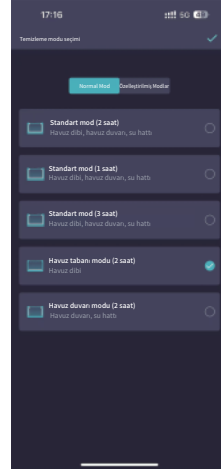


5 Ben

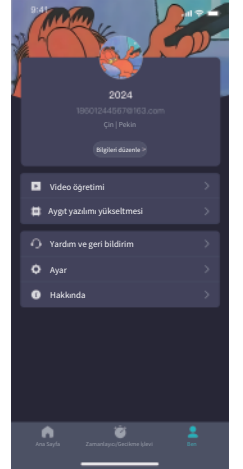

6 Randevu

Robot bekleme modunda ve havuz suyuna yerleştirildiğinde, gözetimsiz bir temizlik rezervasyonu oluşturulabilir.

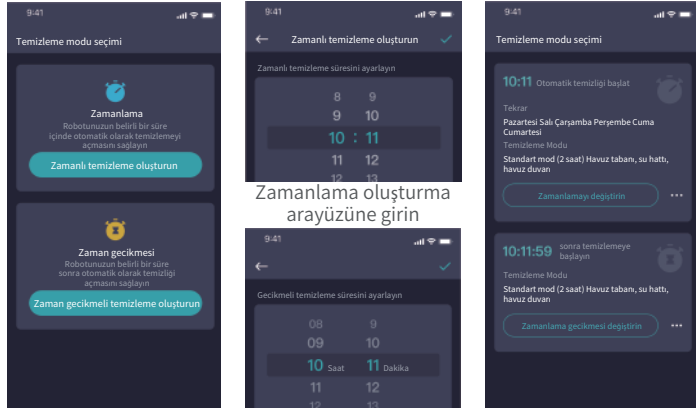


Bir zamanlanmış temizlik programı oluşturun

Gecikme oluşturma arayüzüne girin

Randevu temizleme programını tamamlayın



7 Ultra clean

Açma/kapama düğmesine tıklayıp [Ultra Clean] modunu açarak makinenin temizlik verimliliğini artırın.

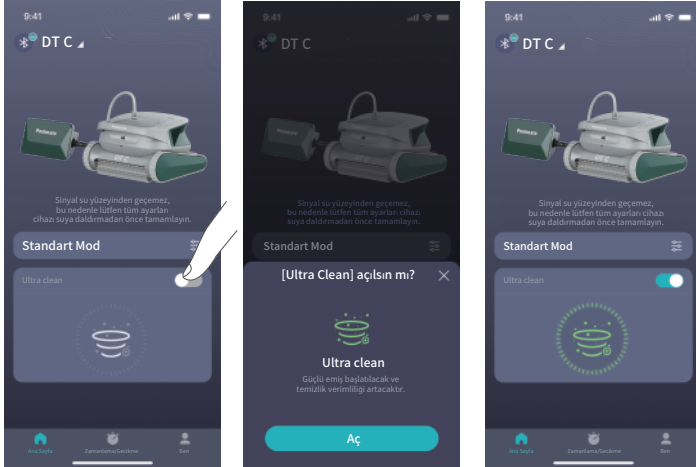

Rutin bakım

Filtre Temizliği

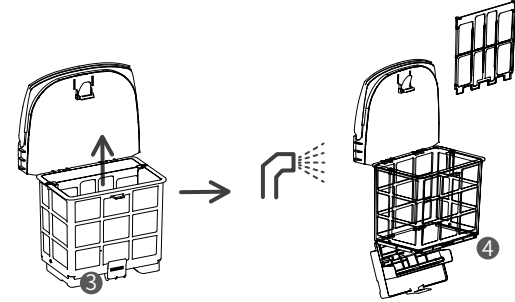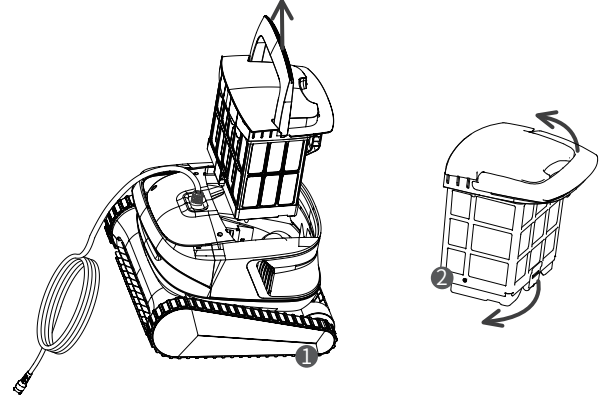

* Robotun temizlik performansını sağlamak için, kullanım sırasında en az her üç ayda bir filtre ekranının değiştirilmesi tavsiye edilir.

Depolama

Robot uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Lütfen cihazın elektrik bağlantısını kesin
2. Filtre sepetini tamamen temizleyin ve robotun içine geri yerleştirin.
3. Robotun içinde su kalmadığından emin olun.
4. 5-45°C arasında sıcaklığa sahip, kapalı, serin ve kuru bir ortamda saklayın.

Dışlama yöntemleri

Arıza fenomeni	Olası sebepler	Dışlama yöntemleri
Yüzdürme kablosu düğümü oldu	Yüzdürme kablosu tam olarak açılmamış	Güç kutusunun fişini çekin, şamandıra kablosunu yeniden düzenleyin.
	Havuzda engeller var	Engelleri kaldırın
	Robot uzun süre çalışıyor	Yüzdürme kablolarını manuel olarak düzenleyin
Robot çalışmadı	Duvar prizinde voltaj çıkışı yok	Duvar prizinde voltajlı olup olmadığını kontrol edin
	Güç kablosu takılmamış	Güç kablosunu takın
	Güç kutusu ile robot kablosu bağlı değil	Kablonun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin
	Robot suya koyulmadı	Robotu suya koyun
	Paletler yabancı bir cisim tarafından sıkışmıştır	Paletlerin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
Robot hareket ediyor ama havuzu verimli şekilde temizlemiyor	Robot veya güç kutusunda elektriksel arıza var	Hata kodunu kontrol edin ve satış sonrası bayiyle iletişime geçin
	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
Robot duvarlara tırmanamaz	Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Uygun olmayan sıcaklık veya pH değeri	Gerekli sıcaklık ve pH'yi karşılayan havuzlarda kullanım
	Duvarda algler var	Sudaki kimyasal seviyelerini kontrol edin ve duvarları ovalayın
Robot havuzun yalnızca bir kısmını temizliyor	Güç kutusunun yerleşimi uygun değil	Güç kutusunu, havuzun tüm bölgelerine ulaşabilecek şekilde uygun bir yere yerleştirin
	Suda yüzdürme kablosu yeterince uzun değil	Güç kutusunun fişini çekin, şamandıra kablosunu yeniden düzenleyin.
	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Havuzda engeller var	Engelleri kaldırın

Ürün parametresi

Robot boyutu	398 * 405 * 253 mm
Robot ağırlığı	6.5 kg (kablo hariç)
Güç kutusu boyutu	290 * 170 * 103 mm
Güç kutusu ağırlığı	1.3kg
Kablo uzunluğu	12m
Nominal giriş voltajı	AC 100-120V / 200-240V , 50-60Hz (Gerçek kullanılabilir voltaj ürün etiketinde bulunur)
Giriş gücü	Maksimum 150 W
Kullanılabilir su derinliği	0.5-3 m
Temizlik alanı	Havuz dibi, havuz duvarı, su hattı
Temizleme Modu	Standart, yalnızca taban, yalnızca duvar, Ultra Clean
Filtre akışı	320 L/dakikaya kadar
Filtre hassasiyeti	100 µm
Hareket hızı	12 m/min
Aktif fırça	Destekler
APP	Destekler
Su sıcaklığı göstergesi	Desteklemez
Uzaktan kumanda	Desteklemez

Poolmate