

Poolmate

Poolmate DT B

Robotic Pool Cleaner

(EN) User Manual


(CN) 用户手册

(ES) Manual del Usuario

(DE) Benutzerhandbuch

(FR) Manuel d'utilisation

(TR) Kullanım Kılavuzu

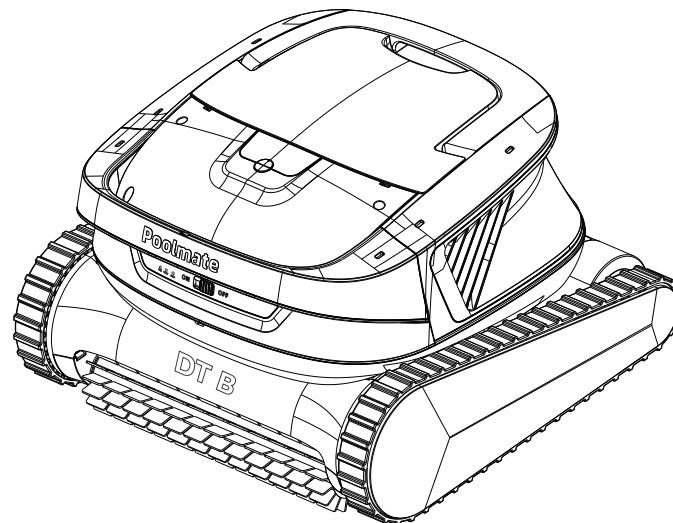

Poolmate

V1.0

Kataloglar

TR

Feragatname Bildirimi	01
Dikkat edilmesi	02
Ana Bileşenler	03
Robot	03
Güç adaptörü	04
Şarj etme ve çalıştırma	04
Şarj etme	04
Çalışma ve Kullanım	05
Gösterge tanımı	06
Temizlik tamamlandıktan sonra	06
Uygulama	09
Poolmate Bot Uygulamasını İndirin	09
Bluetooth bağlantı	09
Ana Sayfa	10
Randevu	10
Benim	11
Rutin bakım	11
Sorun giderme	12
Ürün parametresi	13
Satış sonrası	13

! Feragatname Bildirimi

Poolmate DT B'yi kullanmadan önce lütfen bu açıklamayı dikkatlice okuyun.

Bu ürün kullanıldığında, bu ifadenin tüm içeriğinin onaylanması ve kabul edilmesi kabul edilir.

Poolmate, bu ürünü kullanırken aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan kişisel yaralanma, mülk hasarı vb. (doğrudan veya dolaylı kayıplar dahil) tazminat-tan sorumlu değildir:


1. Operatör tarafından kötü fiziksel veya zihinsel durumda kullanılması nedeniyle neden olan hasar.
2. Operatörün özne niyeti kişisel yaralanmaya, maddi hasara vb. neden olur.
3. Kazadan kaynaklanan herhangi bir ilgili zararın tazminatı.
4. Bu ürün, bu kılavuzdaki doğru talimatlara göre monte edilmemiştir veya çalıştırılmamıştır.
5. Poolmate tarafından üretilmeyen aksesuarları veya parçaları kendiniz değiştirin veya değiştirin, bu da tüm robotun kötü çalışmasına neden olan diğer hasarlar.
6. Poolmate tarafından üretilmeyen ürünlerin kullanılması nedeniyle neden olan hasar.
7. Operatörün çalışma hataları veya özne yargı hatalarından kaynaklanan zararların tazminatı.
8. Robotun doğal aşınması, korozyonu, devre yaşlanması ve diğer sorunlar robotun zayıf çalışmasına neden olur.
9. Poolmate' in sorumluluğu kapsamında olmayan diğer zararlar.

TR

Dikkat edilmesi

TR

- ⚠ Uyarı: Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve bu ürünü talimatlara uygun olarak kullanın. Şirket, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve yaralanmadan sorumlu değildir.
- ⚠ Uyarı: Bu ürün sadece yetkili eğitimli bayi profesyonelleri tarafından değiştirilebilir ve onarılabilir, aksi takdirde garanti hakları kaybedilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ Uyarı: Robot, belirtilen çalışma sıcaklığının ötesinde kullanılırken veya yüksek yoğunluklu ve uzun süreli güneş ışığına maruz kalırken, yüksek sıcaklık korumasının tetiklenmesine ve otomatik güç kesilmesine neden olabilir ve hatta ciddi durumlarda ürün hasarına neden olabilir.
- ⚠ Uyarı: Çocukların bu ürüne yaklaşması ve ebeveyn gözetimi olmadığı süreçte kullanması kesinlikle yasaktır.
- ⚠ Uyarı: Yangın ve yanık tehlikesini önlemek için robottaki Batarya kutusunu açmayın, ezmeyin, ısıtmayın veya yakmayın.
- ⚠ Uyarı: Robotun iç yapısı hasar gördüğünde tekrar kullanılması yasaktır.
- ⚠ Robot sadece yüzme havuzunun suyunda kullanılabilir ve bu ürün diğer çalışma ortamlarında kullanılmaz; Robot çalışırken insanların havuza girmesi yasaktır.
- ⚠ Robot çalışırken, dönen döner bileşenlere doğrudan elinizle dokunmayın.

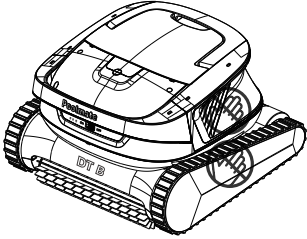




- ⚠ Bu ürünü sıvı topaklaştırıcı veya diğer artıcı maddelerin eklendiği havuz suyunda kullanmayın, aksi takdirde robotun filtre bileşenlerini tıkanabilir ve zarar verebilir.
- ⚠ Lütfen robotu aşağıdaki kalibre edilmiş ortamlarda kullanın:

Çalışma su derinliği	0.5-3 m
Çalışma sıcaklığı	5-35°C
pH	7-7.8
Tuz	Maksimum 5000 ppm
Klor	Maksimum 4 ppm


Ana Bileşenler

Robot

TR

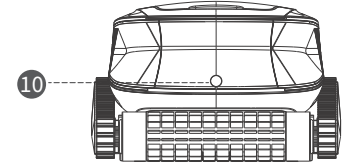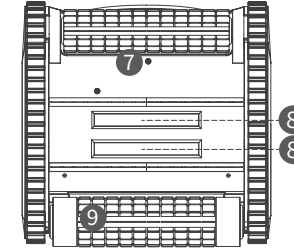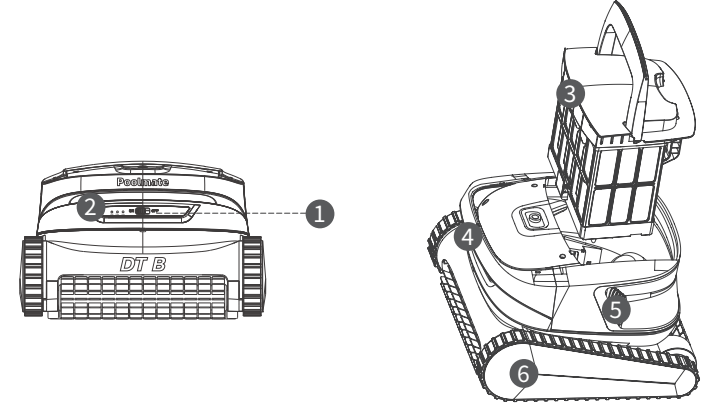


1. Kaydırma anahtarı (ON/OFF)
2. Mod Göstergesi
3. Filtre Sepeti
4. Taşıma kolu
5. Su çıkışı
6. tahrik tekerleği
7. Aktif fırça
8. Su girişi
9. Tahrik fırça
10. Şarj portu
11. Kurtarma kancası

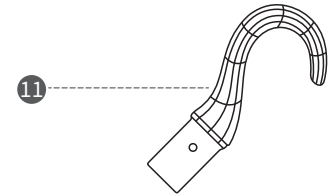

Güç adaptörü


TR



1. Güç adaptörü
2. AC güç kablosu

Şarj etme ve çalıştırma

1 Şarj etme

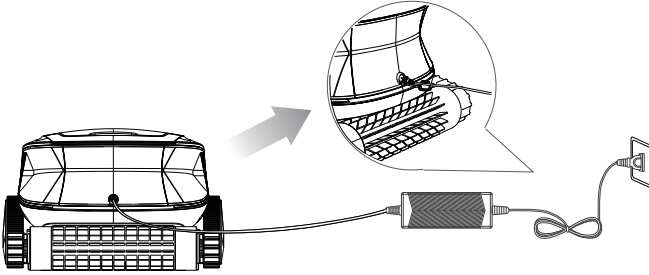

1. Lütfen şarj etmek için Poolmate resmi standart güç adaptörünü kullanın.
2. Lütfen şarj etmeden önce robotun şarj portu üzerindeki nemi kurutun.
3. Şarj cihazını şarj bağlantı noktasındaki yanlış bağlantı önleyici tasarımıyla hizalayın ve doğru şekilde takın.
4. Güç adaptörü şarj ederken şarj sırasında kırmızı ışık gösterir ve şarj tamamlandığını göstermek için yeşil renk gösterir. Şarj tamamlandıktan sonra lütfen adaptörü zamanında çıkarın.
5. Su girmesini önlemek için şarj tamamlandıktan sonra lastik tıpası tekrar takın.

Dikkat edilmesi gerekenler

1. Uzun süreli depolama Bataryaların kendi kendine deşarjını ve aktif malzemelerin pasivasyonunu hızlandıracığından, Bataryaların uzun süreli depolamasının olumsuz etkisini azaltmak için robotun orijinal performansını geri yüklemek için her üç ayda bir tamamen şarj edilmesi ve deşarj edilmesi önerilir.
2. Bu ürünün lityum Bataryayı değiştirilemez ve nitelikli bir Batarya geri dönüşüm yerinde geri dönüştürülmelidir ve rastgele çöp kutusuna atılmamalıdır.
3. Şarj bağlantı noktasında su birikmesini önlemek için lütfen makineyi dikey olarak baş aşağı şarj etmeyin.
4. Lütfen kapalı alanlarda şarj etmeyin.


3. Batarya koruması:




TR

2 Çalışma ve Kullanım


1. Açma: Makineyi açmak için anahtar düğmesini "ON" işaretleme vitesine kaydırın. Şu anda gösterge ışığı her zaman açık durumda.

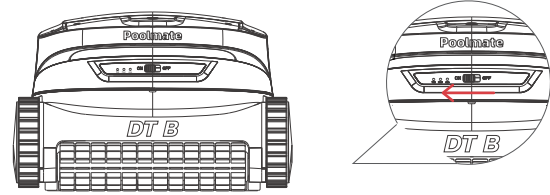

2. Kapatma: Makineyi kapatmak için anahtar düğmesini "OFF" konumuna kaydırın. Bu durumda gösterge ışığı sönecektir.

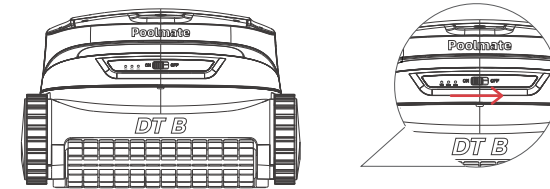


3. Mod değiştirme: Sırasıyla ON'dan OFF'a ve ardından tekrar ON'a (ON→OFF→ON) geçiş ya Bataryayı ve tüm işlem 5 saniye içinde tamamlanmalıdır.

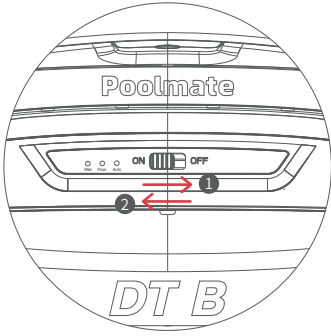

⚠ Makine; Otomatik (Auto), Taban (Floor) ve Duvar (Wall) olmak üzere üç farklı modda geçiş destekler. Cihaz otomatik moddayken havuzun taban alanının en az %80'inini kapsayacak şekilde tabanı, duvarları ve su hattını kapsar, standart bir havuzda en az bir defa detaylı temizlik gerçekleştirir. Makine havuz tabanı modundayken, havuzun tabanını temizlemeye odaklanır ve zemin temizliği verimliliğini artırır. Cihaz duvar modundayken, havuz duvarını ve su hattı alanını etkin bir şekilde temizler ve temizlikteki eksiklikleri önemli ölçüde azaltır.

4. Makineyi açtıktan sonra havuza koyun ve havuzun dibine kadar inmesini bekleyin. Ardından temizlik işlemine başlayacaktır, bu sırada gösterge ışığı nefes alıp verir gibi yanacaktır.

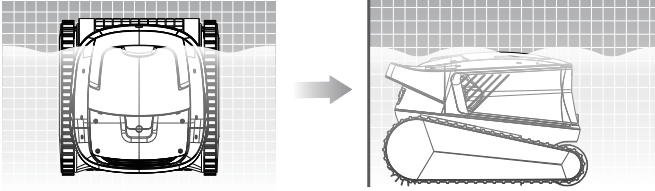


3 Gösterge tanımı

Çalışma durumu	Işık ekran durumu
Beklemede	Sürekli yanar (renk gücü takip eder)
Temizleniyor	Yanıp söner (renk gücü takip eder)
Robot anormallliği	Kırmızı flash
Firmware yükseltmesi/kendi kendini test	Mavi Nefes
Batarya seviyesi: ≥ 80	Yeşil
Batarya seviyesi: $60 - 79$	Mavi
Batarya seviyesi: < 20	Kırmızı ışık
Kapat	Söndü
Şarj ediliyor/Şarj tamamlanmadı	Şarj cihazının kırmızı ışığı her zaman yanar
Tam şarj/şarj edilmemiş	Şarj cihazının yeşil ışığı her zaman yanar


4 Temizlik tamamlandıktan sonra

1. Robot batarya gücü $\leq 5\%$ olduğunda otomatik olarak kenara yanaşır ve temizlemeyi durdurur.

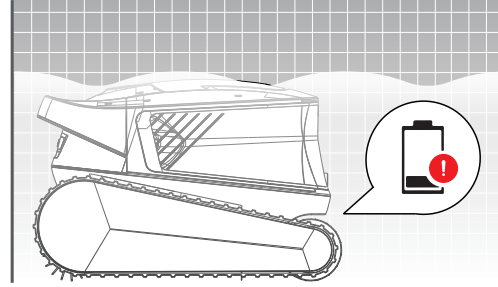


2. Robotu havuzun dibinden kıyıya çıkarmak için kurtarma kancası kullanın.

2.1. Kullanıcı, kurtarma menzili uzatmak için birlikte kurtarma kancasını herhangi bir standart havuz temizleme çubuğuna bağlayabilir.

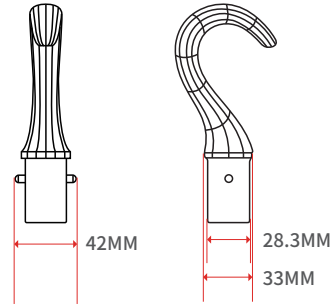


2.2. Kurtarma kancası ve havuz temizleme çubuğu bağlantısı şeması.

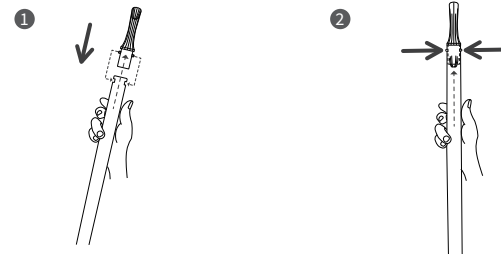


2.3. Robotu su yüzeyinden kaldırmak için kurtarma kancası kullanın.


TR

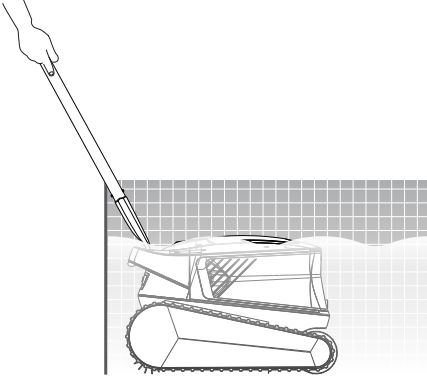

3. Robotu kollarından tutarak sudan çıkarın ve içindeki suyu boşaltması için 5-10 saniye boyunca su yüzeyinde tutun.

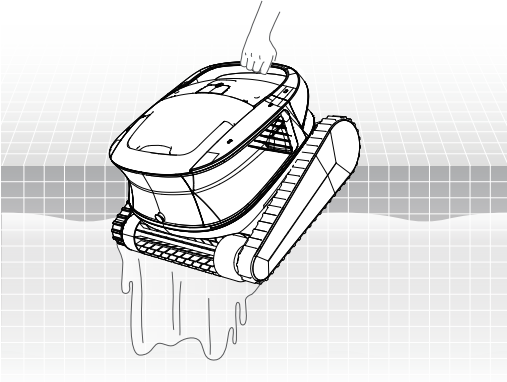

4. Kapatmak için anahtar düğmesini "OFF" işaretli vitesine kaydırın.

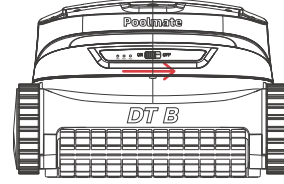

TR

APP

1 Poolmate Bot Uygulamasını İndirin

Poolmate Bot APP: iOS 11.0 ve üzeri ile Android 7.0 ve üzeri sürümleri desteklemektedir. QR kodunu tarayarak veya iOS App Store, Google Play ve resmi Poolmate internet sitesini ziyaret ederek uygulamayı indirebilirsiniz.



2 Bluetooth bağlantı

1. "Cihaz seçimi" arayüzünde, "Poolmate DTB"ye tıklayıp seçin.

2. "Bağlan" seçeneğine tıklayın.

3. Yeni bir cihaz keşfettikten sonra, bağlanmak için tıklayın. Bağlantı başarılı olduktan sonra "Ana Sayfa" a girebilirsiniz.




⚠ DT B modeli yalnızca karasal ortamda kullanıma uygundur, su altında iletişim için kullanılamaz.

3 Ana Sayfa

TR



Ana Sayfa

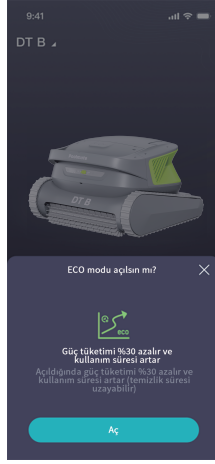


ECO modu

⚠ ECO modu yalnızca Auto/Floor modunda kullanılabilir ve etkinleştirildiğinde temizlik süresini %30 oranında uzatabilir.

4 Randevu

Robot bekleme modunda ve havuz suyuna yerleştirildiğinde, gözetimsiz bir temizlik rezervasyonu oluşturulabilir.

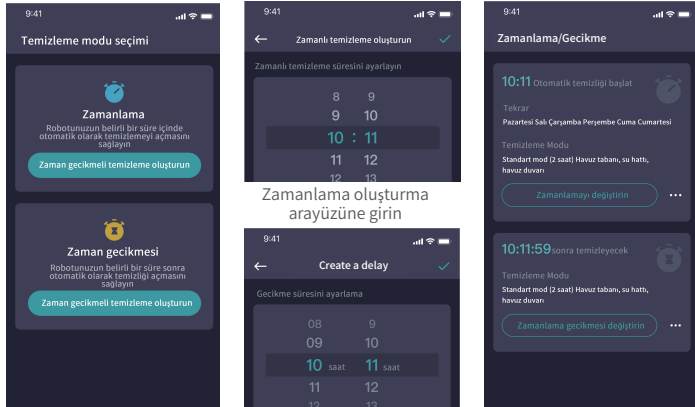

Randevu temizleme programını oluşturun

Gecikme Oluştur arayüzüne girerek bir zamanlayıcı/gecikme kaydı oluşturun

Randevu temizleme programını tamamlayın

5 Benim

TR




Donanım Yazılımı Yükseltme Portalı

SN Numarası Sorgulama Portalı

Rutin bakım

Filter ekranı temizleme

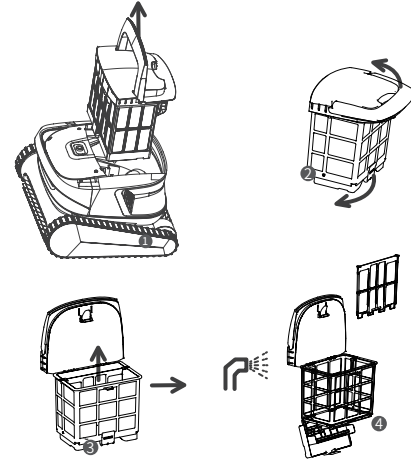

* Robotun temizlik performansını sağlamak için, kullanım sırasında en az her üç ayda bir filtre ekranının değiştirilmesi tavsiye edilir.

Depolama

Robot uzun süre kullanılmadan bırakılırsa, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Filtre sepetini iyice temizleyin ve ardından robotun içine yerleştirin;
2. Robotta su kalmadığından emin olun;
3. Robotu şarj ettikten sonra kapatın ve bırakın;
4. 5-45 °C sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklayın.

Sorun giderme

Anıza fenomeni	Olası sebepler	Dışlama yöntemleri
Robot şarj edilmez	Şarj takımı kontak zayıf	Robot şarj kontaklarını kurutun ve hasar olup olmadığını kontrol edin
Batarya tamamen şarj edilmedi	Robot şarj edildikten sonra kapanmadı, normal bekleme gücü kaybı	Şarj tamamlandıktan sonra robotun kapalı olup olmadığını kontrol edin
Robot çalışmadı	Robot suya koyulmadı	Robotu suya koyun
	Paletler yabancı bir cisim tarafından sıkışmıştır	Paletlerin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Batarya çok düşük	Robotu şarj edin
Robotun Hareketleri Ancak havuzu etkili bir şekilde temizlemiyor	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Batarya çok düşük	Robotu şarj edin
Robot duvarlara tırmanamaz	Filtre Sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Pervane yabancı madde tarafından tıkanmış	Pervane tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin ve yabancı cisimleri çıkarın
	Uygun olmayan sıcaklık veya pH değeri	Gerekli sıcaklık ve pH'yi karşılayan havuzlarda kullanım
	Duvarlarda algler var	Sudaki kimyasal seviyelerini kontrol edin ve duvarları ovalayın
	Batarya çok düşük	Robotu şarj edin
Robot havuzun yalnızca bir kısmını temizliyor	Filtre sepeti tıkanmış	Filtre Sepeti temizle
	Havuzda engeller var	Engelleri kaldırın

Ürün parametresi

Robot boyutu	398 * 405 * 253 mm
Robot ağırlığı	7.5 kg
Batarya kapasitesi	11000 mAh
Batarya ömrü	200 dakika (ECO modu → 300 dakika)
Ortalama güç	100 W
Giriş gücü	Maksimum 170W
Şarj süresi	4 h
Kullanılabilir su derinliği	0.5-3 m
En iyi uygulanabilir alan	150-200m ²
Temizlik alanı	Havuz dibi, havuz duvarı, su hattı
Filtre akışı	420L/dk'ya kadar
Filtre hassasiyeti	180 µm
Hareket hızı	11m/min
Filtre sepeti hacmi	4.1L
Aktif fırça	Destekler
APP	Destekler
Bulut hizmetleri	Desteklemez

Satış sonrası destek

Türkiye Distribütörü: e-Havuz Market - Murat Gürses
Yetkili Kişi: Kerim Yavuz
Adres: e-Havuz Market, Farılya Mah. İnönü Cd. No: 68/C, 48965 Bodrum/Muğla/Türkiye
Telefon: 0 (252) 333 00 48
GSM: 0 (532) 308 63 48
Web: <https://e-poolmate.com.tr>
E-posta: info@e-poolmate.com.tr

Poolmate